



NTR tire warmer



てきおん君

HEAT REGULATOR

てきおん君とは

NTRが作っている
タイヤウォーマーの
温度調整器のネーミングになります
タイヤによっては
適正の温度が高い設定である場合や
気温や路面温度が高温の時は
低めに設定する場合など
ユーザー様の好みの温度に
タイヤを温める事ができます

アクションを追加



テントがピットになる事が多い方にお勧め

てきおん君1号

¥38,500-税込



表示板が横面についてます

現在のタイヤウォーマーの温度を表示します
操作部を押して設定温度を変更します

表示温度はあくまでもタイヤウォーマーの温度で
タイヤ本体とウォーマーとは温度差があります

おおよそで10℃前後の温度差があります

例) 表示板が85℃の時

タイヤ本体の温度は約75℃です



タイヤウォーマーからのコードを挿すカプラー
と電源コード

差し込み口がサイド面に付いているため
水の侵入しにくい仕様になっています
電源コードは3m



てきおん君本体にFRONT、REARなどシールを貼
るなどして、バイクとてきおん君の向きを揃えま
しょう

雨天時はてきおん君を適当な台に置いてください
ビニール等を被せて濡れないようにしてください
防水処理はしていないので、雨濡れ厳禁です

下面にシートラバーの余りを貼るなど
工夫してお使いください

サーキットのピットが常に使える方にお勧め

てきおん君2号

¥38,500-税込



表示板と差し込み口が上面についてます

現在のタイヤウォーマーの温度を表示します
操作部を押して設定温度を変更します

表示温度はあくまでもタイヤウォーマーの温度で
タイヤ本体とウォーマーとは温度差があります

おおよそで10℃前後の温度差があります
例) 表示板が85℃の時
タイヤ本体の温度は約75℃です

アクションを追加

アクションを追加




タイヤウォーマーからのコードとカプラー

ウォーマーから出ているコードの長さは
ミニバイクは2.5m
17インチ以上は3m

コードの扱いには十分注意してください
常にネジネジしたり、強く曲げる事が多い方は
その部分で断線する事が多いようです

アクションを追加

アクションを追加

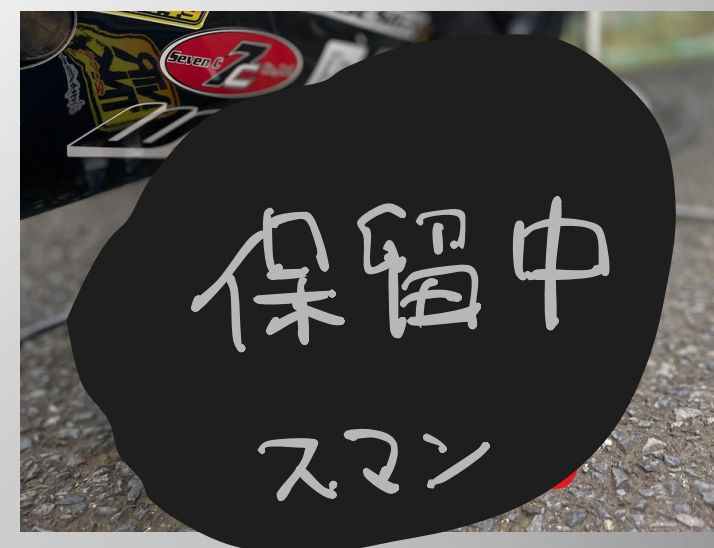

てきおん君本体にFRONT、REARなどシールを貼
るなどして、バイクとてきおん君の向きを揃えま
しょう

雨天時はてきおん君を適当な台に置いてください
ビニール等を被せて濡れないようにしてください
防水処理はしていないので、雨濡れ厳禁です

下面にシートラバーの余りを貼るなど
工夫してお使いください

アクションを追加

アクションを追加

プロチーム向け

てきおん君3号

¥42,900-税込



写真な Coming Soon

表示板と差し込み口が上面についてます

現在のタイヤウォーマーの温度を表示します
操作部を押して設定温度を変更します

表示温度はあくまでもタイヤウォーマーの温度で
タイヤ本体とウォーマーとは温度差があります

おおよそで10℃前後の温度差があります

例) 表示板が85℃の時

タイヤ本体の温度は約75℃です

電源コードもカプラータイプに

電源コードも取り外しが出来るようにしました
収納がコンパクトになります

てきおん君本体にFRONT、REARなどシールを貼
るなどして、バイクとてきおん君の向きを揃えま
しょう

雨天時はてきおん君を適当な台に置いてください
ビニール等を被せて濡れないようにしてください
防水処理はしていないので、雨濡れ厳禁です

下面にシートラバーの余りを貼るなど
工夫してお使いください

アクションを追加


アクションを追加

アクションを追加

アクションを追加

アクションを追加

アクションを追加

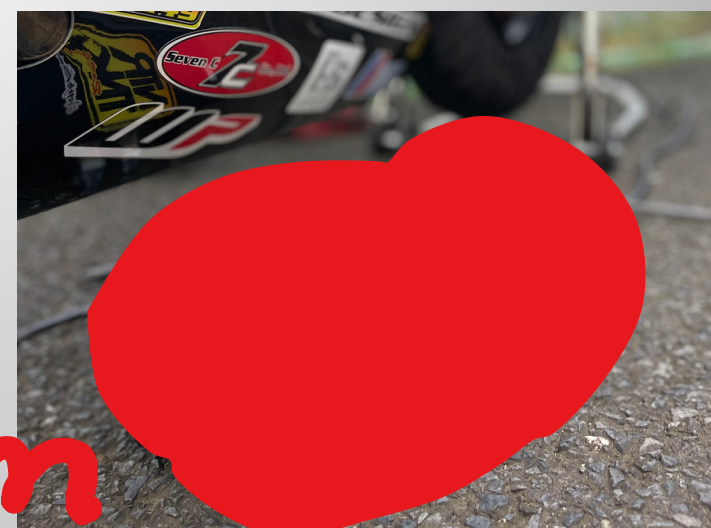

できおん君の使い方

(株)NTR

info @ ntrtnk.com

045-443-5436

この度はNTR製品をご購入いただき誠にありがとうございます

この製品は100ボルトOnlyです

ヒート内は整理整頓

できおん君はフットホーム向けに作った製品ですが、**全2タイプ**に対応できるように作りました

① 前後のタイが浮く状態でタイウーマーを巻いて下さい

電線はきつく曲げないで断線します


この部分のケーブルが太いです

電線の取扱いは十分注意をしましょう



①を1回押すと設定温度を変更できます

②③を押して設定温度を変更して下さい

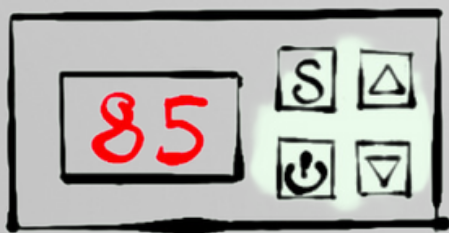

④マークを長押しすると調整器の電源がON/OFFできます



ここにケーブルを差し込んで下さい

発電機の容量には余裕を!!

1. タイウーマーを前後共に巻く
2. ウーマーから出るケーブルをできおん君に挿す
3. できおん君から出る電源コードをコンセント又は電源機に挿す
4. 表示モニターに温度が表示されます
5. ①を1回押すと設定温度が表示されます
6. 設定温度を変更する場合、②、③を押して希望の設定温度に変更して下さい
7. しばらく数秒すると現在の温度表示に戻ります

① 表示されている温度は、タイウーマーの温度です

② タイの温度を80℃にしたい場合、設定温度は90℃に設定して下さい

8. 例) 90℃に設定した場合

90℃になるとOFFになります
98℃になるとONになります

ディスプレイは2℃です

再起不能になります



レースの時や練習の時も同様に温めましょう!!

長時間熱を入っていると空圧が上がりすぎる事が多いので1番長時間使える空圧を探しましょう!!

(スタート省略)

充電機へ

電源コード 3m



↑ ウーマーからのコード 2.5m ~ 3m



空焚厳禁

ウーマを外す前に必ず!! コンセントを抜くこと!!

できおん君

Top

いつも

X

いつも

ズキズキ君

about us

メールする



ただ今、工事中 deth

株式会社NTR

〒245-0053

神奈川県横浜市戸塚区上矢部町1266-1

☎ 045-443-5436

☎ 045-443-5437

✉ info@ntrtnk.com